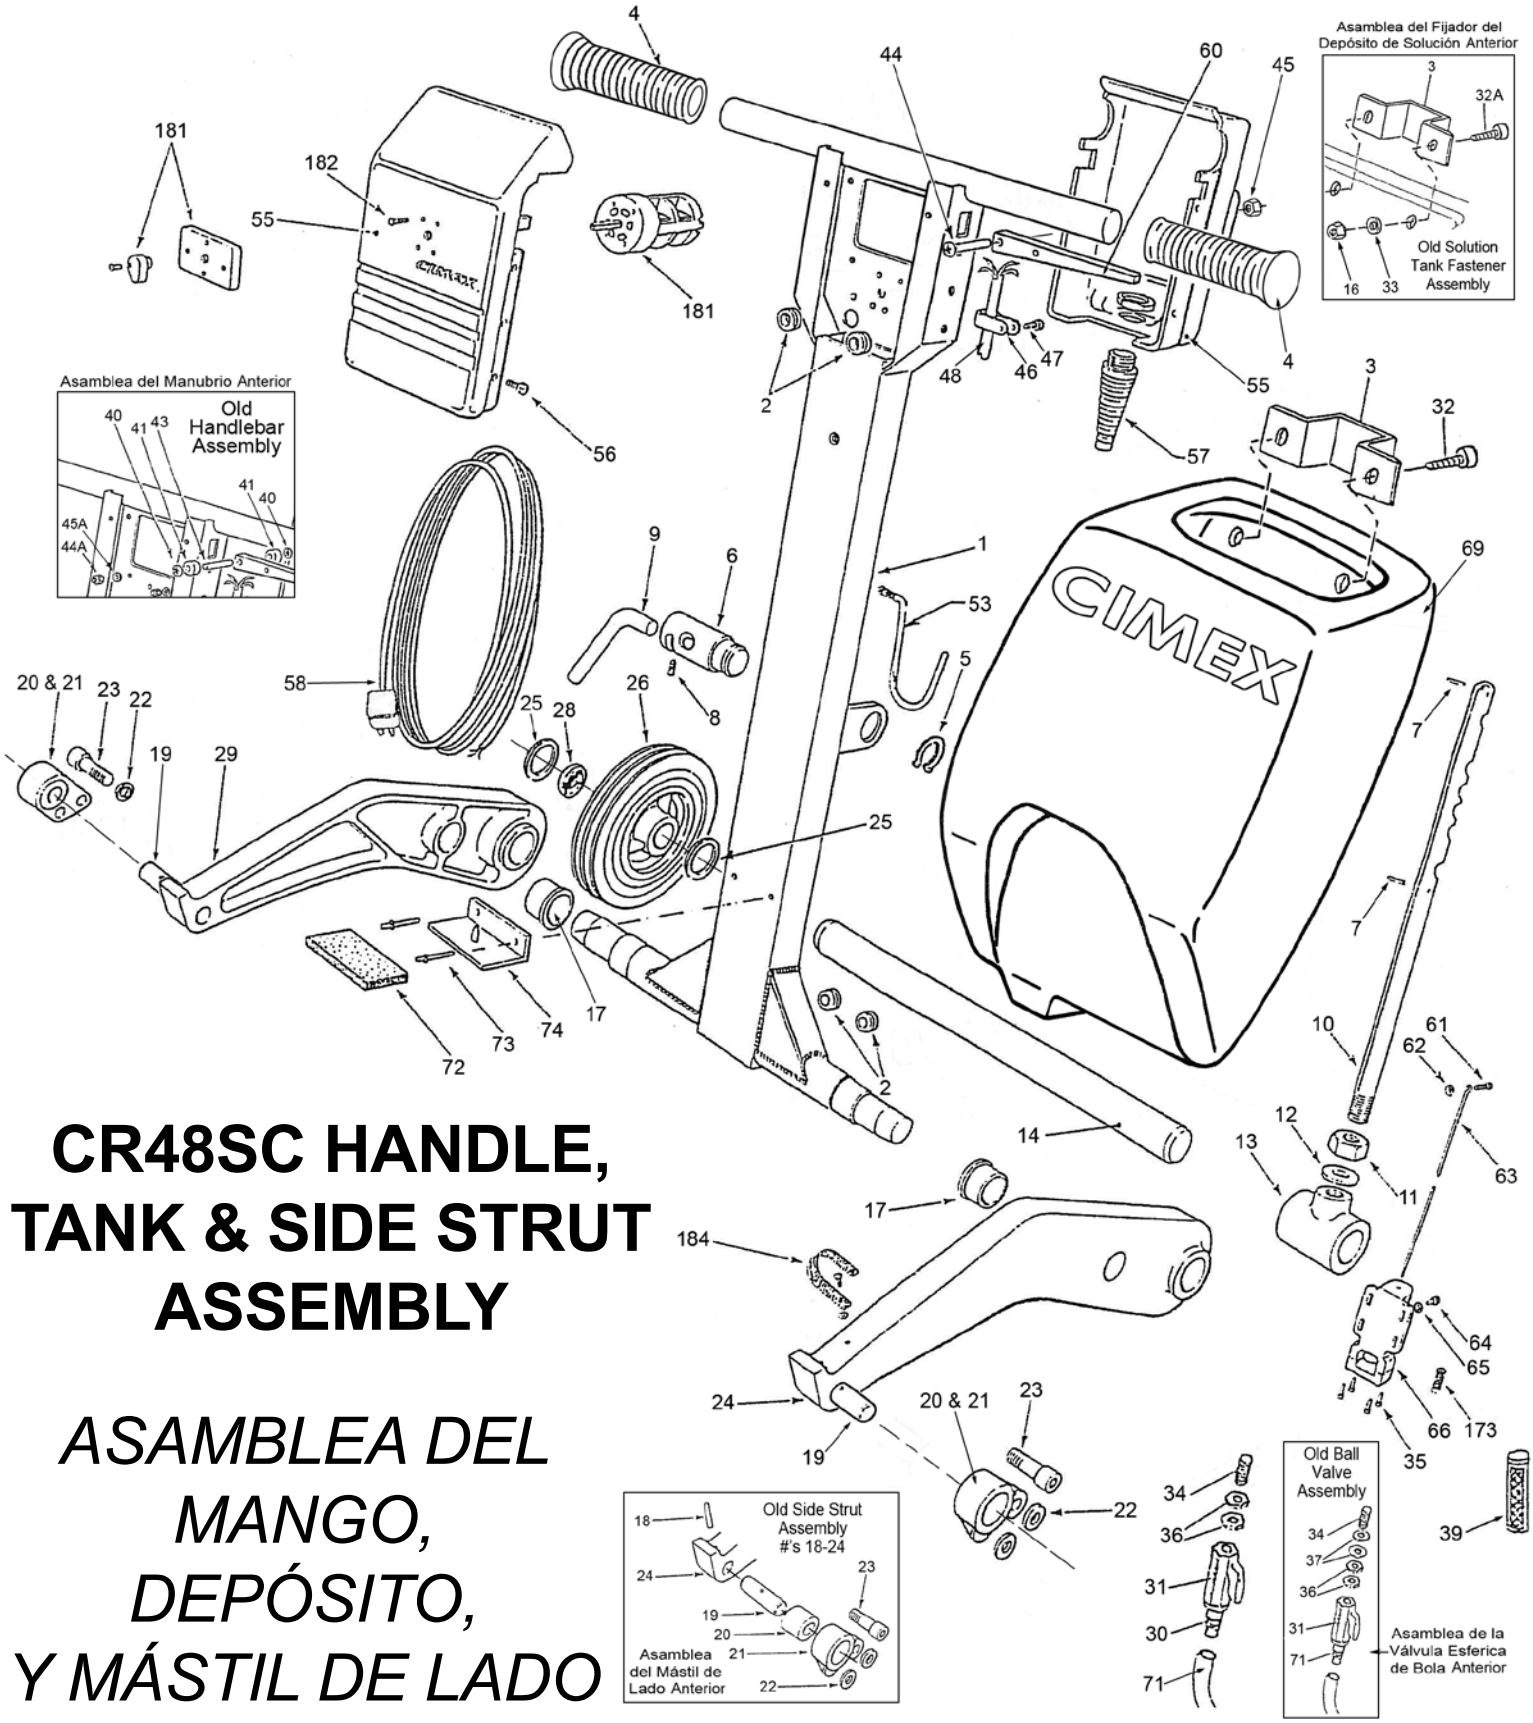

CR48SC HANDLE, TANK & SIDE STRUT ASSEMBLY

ASAMBLEA DEL MANGO, DEPÓSITO, Y MÁSTIL DE LADO DE CR48SC

CR48SC E.D.U. ASSEMBLY

ASAMBLEA DE LA UNIDAD DE TRANSMISION ELECTRICA CR48SC

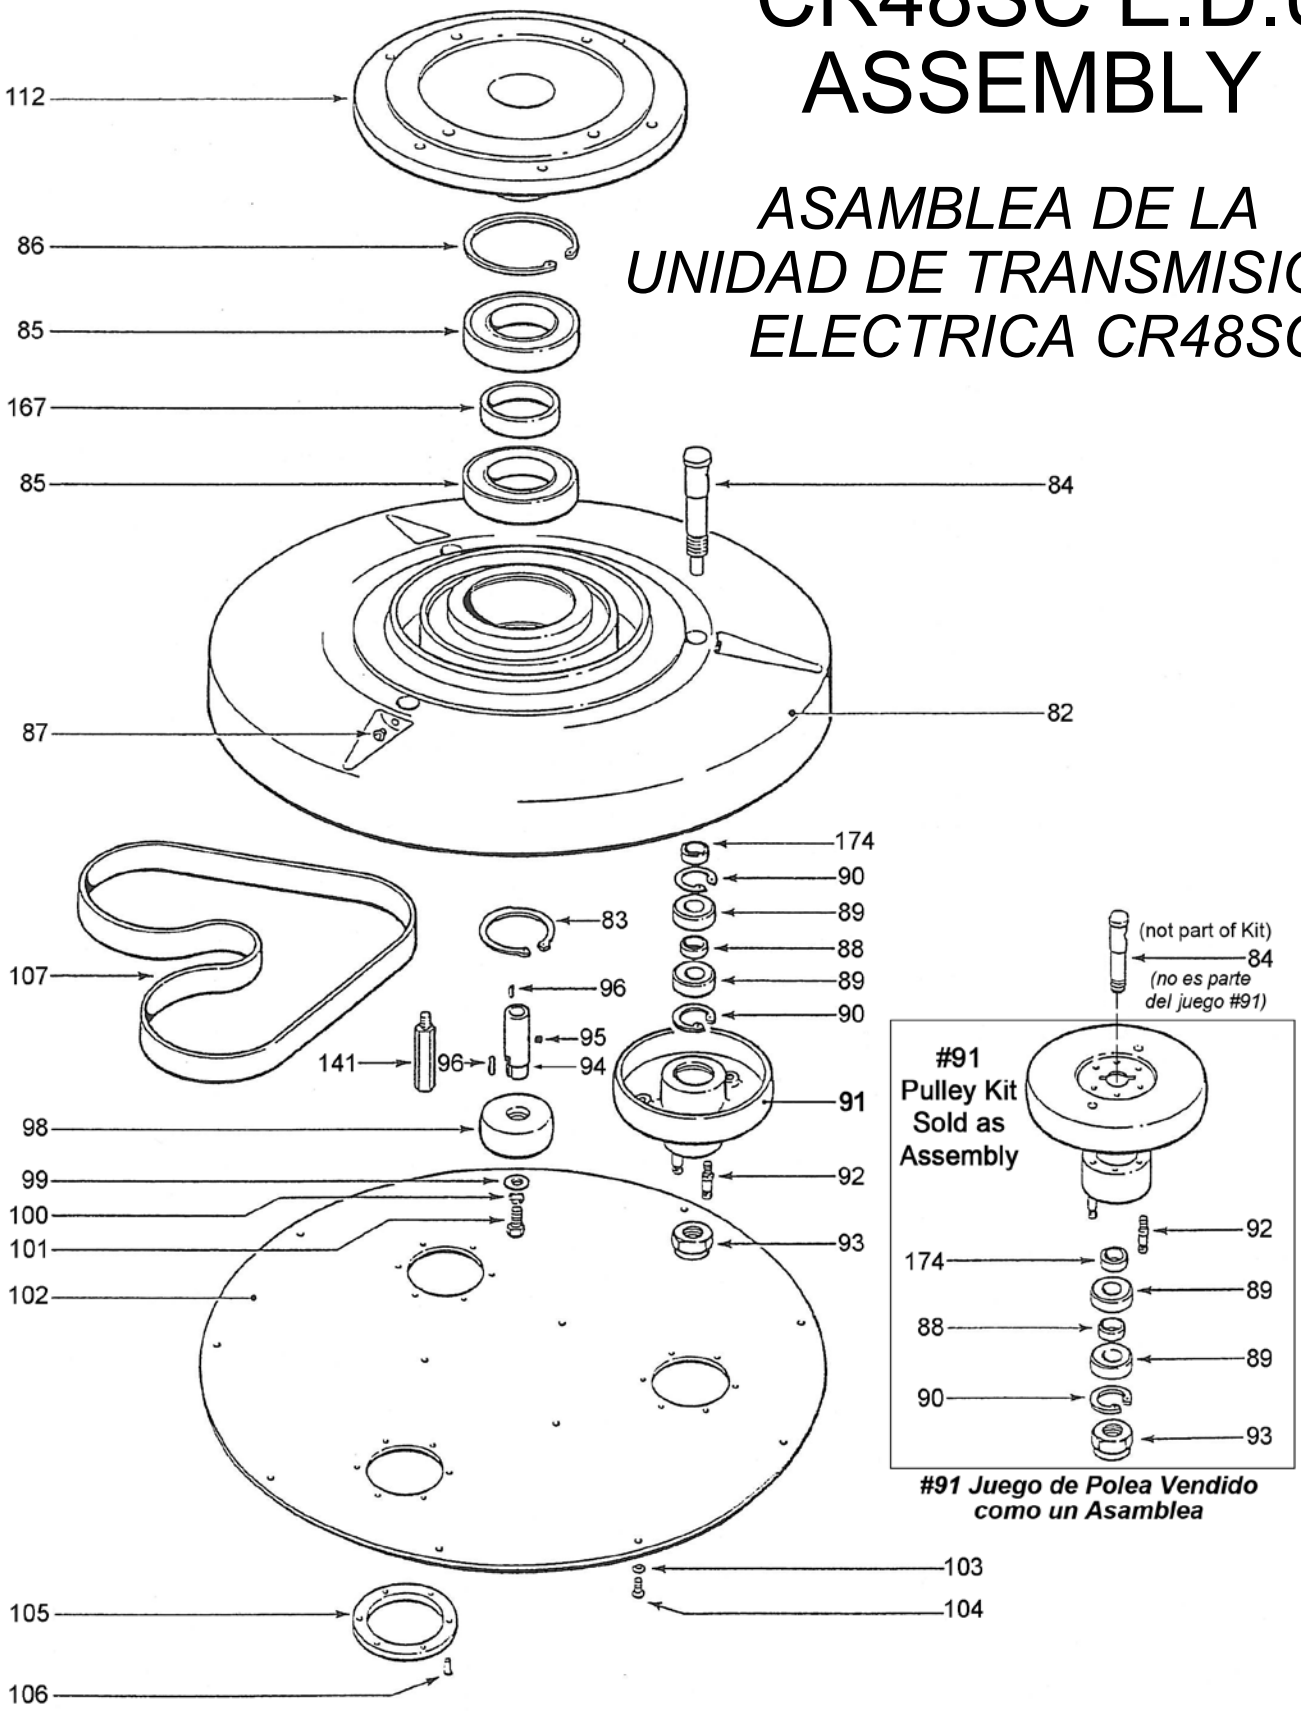

CR48SC MOTOR ASSEMBLY

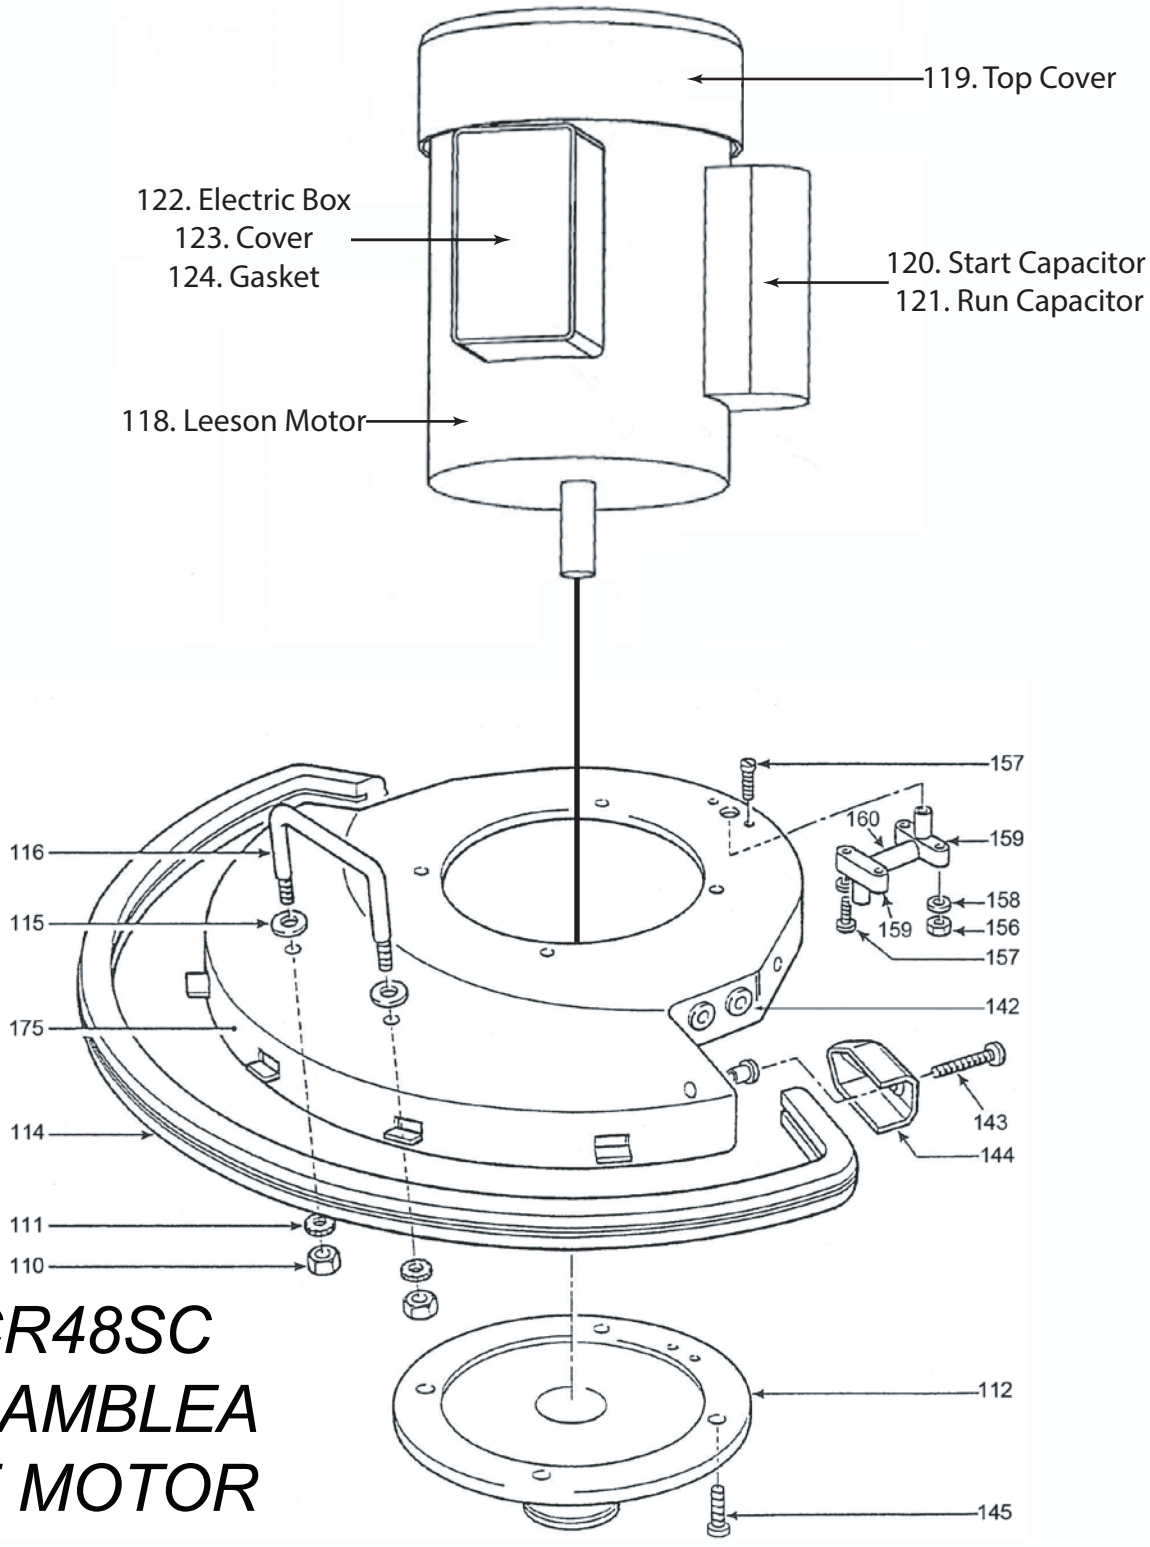

CR48SC ASAMBLEA DE MOTOR

CR48SC Scrubber Machine Parts List

Inventario de Repuestos de la Máquina para Limpiar CR48SC

No.	Description	Descripción	New Part#	Old Part#	Qty
1	Handle – 48	Mango – 48	40015	03-8005-0000	1
2	Handle Grommet	Arandela Aislante del Mango	40055	02-4176-0000	2
3	Tank Bracket (Top)	Soporte del Depósito (Superior)	40082	03-7311-0000	1
4	Handle Grip	Asidero del Mango	40007	02-4175-0000	2
5	External Circlip – 3/4"	Grapa Circular Externa – 3/4”	6010	02-3950-0000	1
6	Pivot - Zinc	Pivote – Zinc	9749	03-6957-0000	1
7	Sellock Pin – 1/8” x 7/8” BZP	Articulación de Resorte – 1/8” x 7/8” (Recubierto en Zinc Brillante)	16186	02-4378-0000	2
8	M5 x 10 Socket Set Screw BZP	Tornillo con Casquillo (Recubierto en Zinc Brillante) M5 x 10	9662	00-0510-0171	1
9	Locking Handle	Mango de Bloqueo	9654	03-6953-0000	1
10	Swivel Clamp Rod – 48	Vástago de Abrazadera Giratoria	40009	03-7279-0000	1
11	M12 Locknut	Contratuerca M12	40281 (9666)	00-1200-0713	1
12	M12 Washer	Arandela M12	40280 (9694)	00-1200-0503	1
13	Tee Piece	Pieza en forma de T	40062	03-7306-0000	1
14	Axle – 48	Eje – 48	40065	03-7280-0000	1
15	Rectangular Plug	Tarugo Rectángulo		02-4548-0000	1
16	M6 Nyloc Nut *(not used with new tank)*	Contratuerca de Nylon M6 *(no utilizada con un nuevo depósito)*	(45046)	00-0600-0723	2
17	Nylon Bushing	Buje de Nylon	9107	03-6919-0000	2
18	Sellock Pin – 1/8” x 1” *(not used with new side strut)*	Articulación de Resorte – 1/8” x 1” *(no utilizada con un mástil de lado nuevo)*	(16089)	(see part #24 & #29) *(vease #’s 24 y 29)*	2
19	Pivot Pin *(sold in lifting fork only-see #’s 24 & 29)*	Pasador de Pivote *(solo vendido con la horquilla de elevación)*	(9728)	(see part #24 & #29) *(vease #’s 24 y 29)*	2
20	Clayflex Bearing *(sold in pivot bracket only-see #21)*	Cojinete Clayflex *(solo vendido con el soporte de pivote – vease # 21)*	(9387)	(see part #21) *(vease # 21)*	2
21	Pivot Bracket R/H w/Clayflex Bearing	Soporte de Pivote Derecha con Cojinete Clayflex	(9353)	05-4173-0000	1
21A	Pivot Bracket L/H w/Clayflex Bearing	Soporte de Pivote Izquierda con Cojinete Clayflex	(9354)	05-4172-0000	1
22	M10 Washer	Arandela M10	20084	00-1000-0511	5
23	M10 x 30 Socket Head Cap Screw BZP	Tornillo de Cabeza Hueca BZP M10 X 30	40275	00-1030-0103	4
24	Lifting Fork L/H – 48	Horquilla de Elevación Izquierda 48	40151	03-7322-0000	1
25	Washer – 1 7/8” + B617 OD x 1” ID	Arandela – 1 7/8” + B617 OD X 1” ID	40282 (10166)	02-4363-0000	4
26	Wheel	Rueda	40006	03-7277-0000	2
27	M5 Washer	Arandela M5		00-0500-0503	2
28	Starlock Hub Cap	Tapacubo de Seguridad Almenada	9556	03-7658-0000	2
29	Lifting Fork R/H – 48	Horquilla de Elevación Derecha 48	40152	03-7323-0000	1
30	Solution Outlet	Salida de Solución	40317	02-4212-0000	1
31	Ball Valve	Válvula Esférica de Bola	40318	02-4213-0000	1
32	Self-Tapping Set Screw	Tornillo Autorroscable	--	00-0516-0013	2
32A	M6 x 13 Bolt S/S	Perno de Acero Inoxidable M6 x 13	(40172)	(see part #32) *(vease #32)*	2
33	M6 x 20 Washer *(not used with new tank)*	Arandela M6 x 20 *(no utilizada con un nuevo depósito)*	(28946)	02-4367-0000	2
34	Valve Insert	Pieza Inserta de Válvula	40333	03-7661-0000	1
35	C/sunk Pozi Screw No. 4 x 5/8”	Tornillo Avellanado Tipo Pozi No. 4 x 5/8”	40052	02-4360-0000	4
36	1/4 BSP Locknut	Contratuerca BSP 1/4"	8120	02-4306-0000	2
37	1/4 BSP Washer *(not used with new valve assembly)*	Arandela BSP 1/4 *(no utilizada con una asamblea de válvula nuevo)*	8121	Obsolete *(Obsoleto)*	2

CR48SC Scrubber Machine Parts List

Inventario de Repuestos de la Máquina para Limpiar CR48SC

No.	Description	Descripción	New Part#	Old Part#	Qty
39	Strylon Filter	Filtro Tipo Strylon	16261	03-7662-0000	1
40	Starlock Washer *(not used with new handle)*	Arandela de Seguridad Almenada *(no utilizada con un mango nuevo)*	18031	02-4078-0000	2
41	Lever Spacer *(not used with new handle)*	Espaciador *(no utilizada con un mango nuevo)*	40057	Obsolete *(Obsoleto)*	2
43	Pivot Pin *(not used with new handle)*	Pasador de Pivote *(no utilizada con un mango nuevo)*	40058	02-4178-0000	1
44	M5 x 35 Pan Head Screw	Tornillo de Cabeza Troncocónica M5 x 35	--	00-0540-0013	1
44A	M3 Nut *(not used with new handle)*	Tuerca M3 *(no utilizada con un mango nuevo)*	28766	Obsolete *(Obsoleto)*	2
45	M5 Hex Nut	Tuerca Hexagonal M5	--	00-0500-0723	1
45A	M3 Shakeproof Washer *(not used with new handle)*	Arandela Resistente a la Vibración M3 *(no utilizada con un mango nuevo)*	(26748)	Obsolete *(Obsoleto)*	2
46	P Clip	Grapa en forma de P	9331	02-3151-0000	2
47	M3 x 8 Pan Head Screw	Tornillo de Cabeza Troncocónica M3 x 8	28855 (28856)	00-0308-0011	2
48	Cable – 5 Core	Cable con Cinco Conductores	13415	04-3548-0000	1
53	Cable Hook	Gancho de Cable	9741	03-7660-0000	1
55	Switch Enclosure	Envase del Interruptor Eléctrico	40047	03-7300-0000	1
56	M5 x 12 Pan Head Screw S/S	Tornillo de Cabeza Troncocónica de Acero Inoxidable M5 x 12	21270	00-0512-0013	6
57	Cable Restraint	Refrenamiento de Cable	40110	02-4186-0000	1
58	Main Power Cord (50ft) and Plug	Cordón de Toma de Corriente Principal (50 pies) y Enchufe	13441	04-3246-0000	1
60	Water Valve Lever	Palanca de Válvula de Agua	40050	03-7301-0000	1
61	M5 x 20 Screw	Tornillo M5 x 20	21283	00-0520-0011	1
62	M5 Nyloc Nut	Contratuerca de Nylon M5	21876/40267	00-0500-0723	1
63	Water Valve Operating Rod	Vástago de Trabajo de Válvula de Agua	40053	03-7303-0000	1
64	M4 x 8 Pozi Pan Head Screw	Tornillo de Cabeza Troncocónica Tipo Pozi M4 x 8	26065	00-0408-0013	4
65	M4 Washer	Arandela M4	26078	00-0400-0503	8
66	Solution Pinch Valve (Blue)	Válvula de Pellizco de Solución (Azul)	40044	03-7297-0000	1
69	Solution Tank	Depósito de Solución	40036	03-7290-0000	1
71	Hose (120cm/1m)	Manguera (120cm/1m)	40059	02-7179-0000	1
72	Tank Pad	Soporte Élastico de Depósito	40054	03-7304-0000	1
73	Pop Rivet	Remache	9975	02-4035-0000	2
74	Tank Bracket (lower)	Soporte de Depósito (inferior)	40091	03-7312-0000	1
82	EDU Bowl – 48	Plato de la Unidad de Transmisión Eléctrica – 48	40158	03-7328-0000	1
83	External Circlip – 3/4"	Grapa Circular Externa – 3/4”	9672	02-4024-0000	1
84	Brush Spindle	Eje de Cepillo	9627	03-6944-0000	3
85	Center Bearing 6009 – 2RS	Cojinete Central 6009 – 2RS	9645	02-4020-0000	2
86	Internal Circlip	Grapa Circular Interna	9596	02-4380-0000	1
87	Plastic Insert	Pieza Inserta Plastica	9721	02-4381-0000	3
88	Bearing Spacer	Espaciador de Cojinete	9640	03-6948-0000	3

CR48SC Scrubber Machine Parts List

Inventario de Repuestos de la Máquina para Limpiar CR48SC

No.	Description	Descripción	New Part#	Old Part#	Qty
89	Brush Pulley Bearings 6003 – 2RS	Cojinetes de la Polea del Cepillo 6003 – 2RS	9671	02-4023-0000	6
90	Internal Circlip	Grapa Circular Interna	9463	02-4011-0000	3
91	Brush Pulley Kit – 48/61 *(available as assembly only)*	Juego de Polea de Polea Vendido como un Asamblea 48/61	40064	05-4546-0000	3
92	Brush Drive Pin	Pasador de Transmisión de Cepillo	40026	03-7285-0000	12
93	M16 Nyloc Nut	Contratuerca de Nylon M16	28395	03-7220-0000	3
94	Motor Shaft Extension – 48	Extensión del Árbol del Motor – 48	49950		1
95	M6 x 6 Socket Set Grub Screw	Tornillo Allen M6 x 6	9682	00-0606-0171	1
96	Round Ended Steel Key – 48/61	Llave de Acero de Cabeza Redonda – 48/61	9401	03-6930-0000	2
98	Drive Pulley – 48	Polea de Transmisión – 48	9722	03-7665-0000	1
99	Washer 1 1/4" x 3/4" x 16 SWG	Arandela 1 1/4” x 3/4” x 16 SWG	17549	02-4335-0000	5
100	EDU Washer	Arandela	--	00-1000-0521	1
101	M10 x 20 Hex Head Set Screw	Tornillo de Fijación de Cabeza Hexagonal M10 x 20	40284 (9643)	00-1020-0123	1
102	Bottom Cover Plate – 48	Placa de Tapa Inferior – 48	9490	03-6940-0000	1
103	Cup Washer	Arandela de Vaso	9492	02-0432-0000	12
104	Bottom Cover Plate Screw M5 x12	Tornillo de Placa de Tapa Inferior M5 x 12	9674	00-0512-0033	12
105	Dust Seal	Sello Antipolvo	8535	03-6910-0000	3
106	M5 x 6 Pozi Pan Head Screw	Tornillo de Cabeza Troncocónica Tipo Pozi M5 x 6	28869 (9617)	00-0506-0013	18
107	Drive Belt – 48	Cinturón de Transmisión	40144	02-4574-0000	1
110	M8 Full Nut	Tuerca Completa M8	40273 (29066)	00-0800-0703	2
111	M8 Internal Shakeproof Washer	Arandela Resistente a la Vibración Interna M8	40272 (8582)	00-0800-0523	2
112	Spigot Plate – 48 *(see #175)*	Placa de Espiga – 48 *(vease #175)*	40153	03-7324-0000	1
114	Bumper Rubber – 48	Goma de Parachoques – 48	8063	03-6898-0000	1
115	M8 Washer	Arandela M8	40271 (26137)	00-0800-0503	4
116	Lift Handle	Mango Elevadoro	9648	03-6951-0000	1
118	Leeson Motor	Leeson Motor	12790		1
119	Motor Top Cover	Cubierta superior del motor	12793		1
120	Start Capacitor	iniciar condensador	12791		1
121	Run Capacitor	condensador de marcha	12792		1
122	Electric Box	Caja electrica	12796		1
123	Electric Box Cover	Tapa de caja eléctrica	12797		1
124	Electric Box Gasket	sellado de la caja eléctrica	12795		1
141	Bottom Cover Spacer – 48/61	Espaciador de Tapa Inferior – 48/61	9631	03-6946-0000	3
142	M10 Rivnut *(assembled with #175)*	Remache Taladrado y Roscado Interiormente M10 *(montado con #175)*	8618	02-4379-0000	4
143	M5 x 25 Pan Head Screw BZP	Tornillo de Cabeza Troncocónica BZP M5 x 25	9681	00-0525-0013	2
144	Bumper Clip – 48	Grapa de Parachoques – 48	9378	03-6928-0000	2

CR48SC Scrubber Machine Parts List

Inventario de Repuestos de la Máquina para Limpiar CR48SC

No.	Description	Descripción	New Part#	Old Part#	Qty
145	M10 x 30 Hex Head Set Screw	Tornillo de Fijación de Cabeza Hexagonal M10 x 30	9816	00-1030-0111	4
156	M4 Full Nut	Tuerca Completa M4	21988 (9679)	00-0400-0703	2
157	M4 x 25 Pan Head Screw – 48/61	Tornillo de Cabeza Troncocónica M4 x 25 – 48/61	9678	00-0425-0011	4
158	M4 Washer	Arandela M4	26078	00-0400-0503	4
159	Water Feed Elbow – 48	Codo de Avance de Agua – 48	9179	03-6920-0000	2
160	Tubing	Tubería	40059	02-4179-0000	1
167	Spacer – 48/61	Espaciador – 48/61	40024	03-7284-0000	1
173	Spring	Resorte	40051	03-7302-0000	1
174	Spacer – 38/48/61	Espaciador 38/48/61	9630	03-6945-0000	3
175	Bumper Shield – 48	Obturador de Parachoques – 48	40154	03-7325-0000	1
181	Rotary Switch	Interruptor Rotatorio	40119	04-3626-0000	1
181-1	Switch Knob only	Solo Botón de Interruptor	--	04-3801-0000	1
182	M4 x 20 Pozi C/sunk Screw	Tornillo Avellanado Tipo Pozi M4 x 20	28862	00-0420-0031	4
184	Tinned Copper Earth Braid	Trenza de Cobre Estañado de Tierra	8138	03-6899-0000	2
	Parts Not Illustrated	**Repuestos No Ilustrados**			
	Tank Assembly – 48	Asamblea de Depósito – 48	661607	05-3925-0000	1
	Valve Kit – 48 *(for repairing valves)*	Juego de Válvula – 48 (para reparar válvulas)	661767	05-4151-0000	1
	EDU Tool Kit *(for replacing belts & pulleys – see pg.24)*	Juego de Herramientas para la Unidad de Transmisión Eléctrica *(para reemplazar cinturones y poleas – véase la página 25)*	EDUTOOL	EDUTOOL	1
	Rubber Grommets for Brushes & Pad Drivers	Arandelas Aislantes de Goma para Impulsores de Cepillos y Arandelas	3232	03-7636-0000	12
	Motor Capacitors	**Condensadores de Motor**			
	Single Cap	Cabeza Única	12643	04-3487-0000	1
	Motor – 48/61	Motor – 48/61	12790		1
	Start (480uf)	Arranque (480uf)	12791		1
	Run (50uf)	Ciclo de Marcha (50uf)	12792		1